


Специальные функции ленточных конвейеров.



1. Перекладчики. Используются для перекладки продукции, когда требуется изменить направление движения и/или сохранить/изменить рядность движения.

Адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10 www.конвейер.рф
Тел./Факс: (812) 3290734, 3290735 E-mail: info@ptgroup.ru

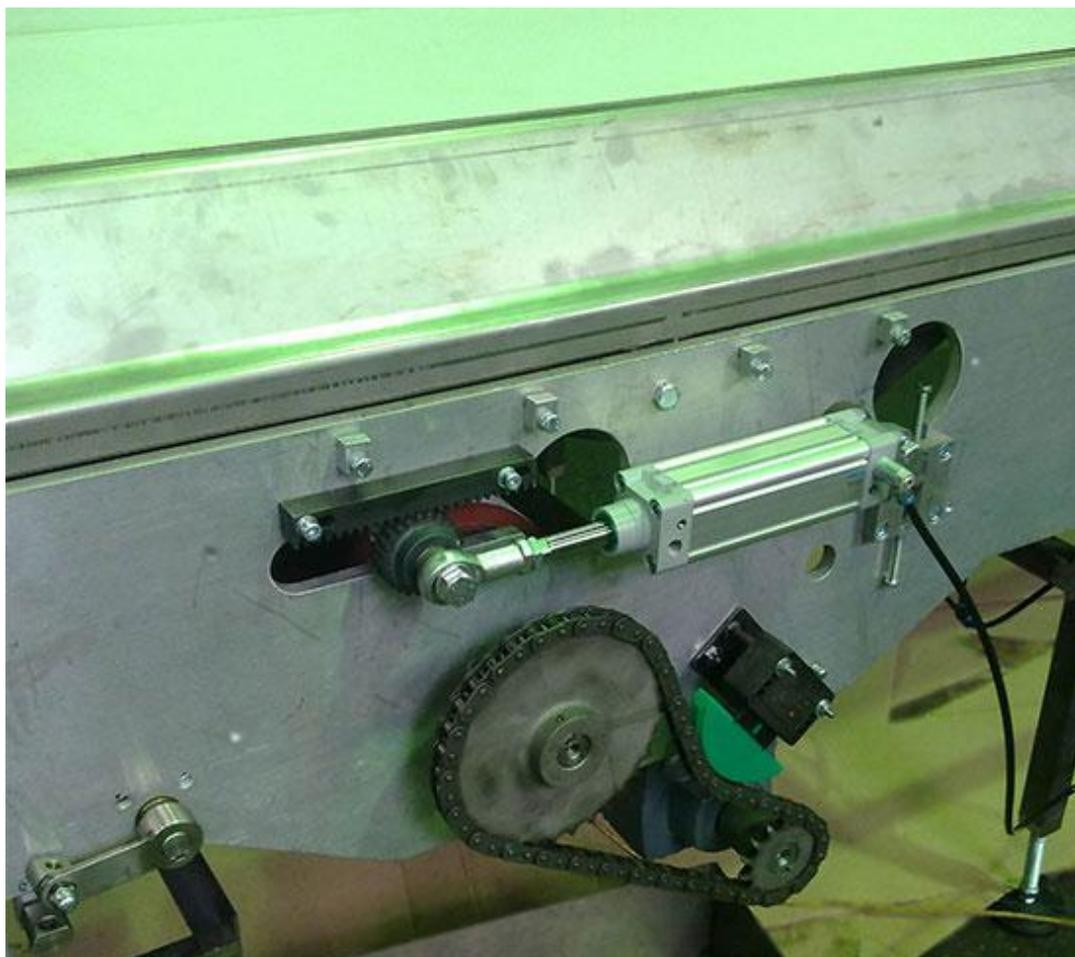

2. Системы автоматической натяжки и выравнивания ленты на ходу.

Адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10 www.конвейер.рф
Тел./Факс: (812) 3290734, 3290735 E-mail: info@ptgroup.ru



3. Скребки для очистки ленты на ходу. Изготавливаются из металла, пластика.

Адрес: 197348, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 10 www.конвейер.рф
Тел./Факс: (812) 3290734, 3290735 E-mail: info@ptgroup.ru